ドレンプラグ修理セット
取　扱　説　明　書

品番　JTC2016

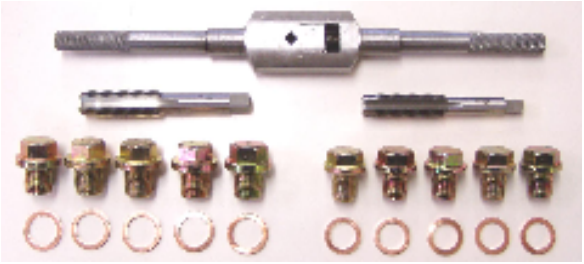

作業工程

作業時間

約 10 分

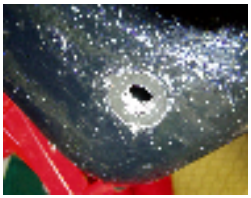

完　成

1. まず、エンジンオイルを抜いてください。

2. 次にオイルパンをエンジンから取り外します。

3. 12ｍｍドレンボルトには、付属の13ｍｍのタップ、14ｍｍのドレンボルトには、15ｍｍのタップを使用してください。
   また、**タップは必ずオイルパンに対して水平に差し込んでください。**斜めに入れるとオイルが漏れます。

4. ねじ山ができたら適合するサイズのドレンプラグとドレンワッシャーを取り付けてください。

5. 作業後は、ブレーキクリーナー等で洗浄し、オイルパンを取り付けてください。

6. 完成したら、オイルパンをエンジンに取り付けて、エンジンオイルを適量注入してください。

7. エンジンオイル注入後は、オイルパンからオイル漏れが無いか必ず確認してください。